

S E L L E
SMP

TRADITIONELE ZADELS

100% Handmade in Italy
 GUARANTEED

BESTE KLANT

We danken u dat u voor Selle SMP heeft gekozen.

Sinds 1947 maken we nog altijd met dezelfde zorg en passie zadels. Het zadel dat u in handen hebt, is volledig en exclusief bedacht, ontworpen en gemaakt in Italië.

Daar mogen we best trots op zijn!

Franco en Maurizio Schiavon

Selle SMP dekt dit product met een garantie van 24 maanden met ingang van de eerste aankoopdatum, mits de aankoop ervan kan worden aangetoond en gecontroleerd.

Ingrepen in de garantieperiode omvatten uitsluitend de gratis reparatie of vervanging van componenten die fabricagefouten vertonen. Selle SMP zal geheel naar eigen goeddunken het zadel gedeeltelijk of in zijn geheel vervangen door een ander zadel met soortgelijke of vergelijkbare eigenschappen. De duur van de garantie wordt niet vervangen door een ingreep of vervanging.

De garantie dekt niet:

- De slijtagegevoelige onderdelen, zoals de bekleding en het vulmateriaal.
- Schade veroorzaakt door prutsen, nalatigheid, of verkeerd gebruik of installatie
- Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet voldoet aan de waarschuwingen die zijn beschreven in de installatie-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen
- Kleine uitwendige defecten die de functie van het product niet beïnvloeden
- Schade veroorzaakt door externe fenomenen

De garantie vervalt bij prutsen, demontage, reparatie of elke andere ingreep verricht door personen die niet door Selle SMP bevoegd zijn en in alle gevallen waarin de inhoud van deze gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen niet wordt nageleefd. Men geeft geen enkele toestemming voor een willekeurige wijziging aan deze garantie. De originele tekst van deze handleiding is geschreven in het Italiaans. Bij twijfel geldt deze versie. In het geval van geschillen zal uitsluitend de rechtbank van Padua competent zijn.

Opmerking 1: de eventuele vervanging van slijtagegevoelige onderdelen zal uitsluitend naar goeddunken van Selle SMP worden verricht, mits de periode van drie jaar na de aankoopdatum niet is verstreken. De kosten voor dit type ingreep zijn altijd ten laste van de klant.

Opmerking 2: Oppervlakkige verweering en kleurverlies, ook bij een beperkt gebruik, en met name op bekleding van een lichte kleur (wit, geel etc.) dienen te worden beschouwd als een natuurlijk proces dat te wijten is aan het gebruik en de blootstelling aan de atmosferische invloeden, en worden niet door de garantie gedekt.

Opmerking 3: De producten van de Selle SMP zijn getest en worden door de garantie gedekt binnen de limieten en voorwaarden van de normen: UNI EN 4210-9, UNI EN 4210-3, UNI EN 4210-2, UNI EN 16054, UNI EN ISO 8098, UNI EN 15194, UNI EN 17104.

WAARSCHUWINGEN

OPGELET

- wees altijd zeer voorzichtig en let goed op als u dit product van Selle SMP op uw fiets installeert en volg daarbij zorgvuldig de bijgevoegde montage-instructies
- een verkeerde installatie kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid; wend u bij twijfel tot een professionele installateur
- gebruik dit product van Selle SMP uitsluitend als u in een goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert
- vermijd nalatigheid tijdens het gebruik van het product van Selle SMP

U bent verantwoordelijk voor uw veiligheid en die van anderen als u dit product van Selle SMP gebruikt.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

De gebruiker van dit product van Selle SMP verklaart dat hij/zij alle risico's gebonden aan het rijden op het rijwiel waarop het is gemonteerd kent en dat hij/zij deze accepteert, waaronder het risico dat het zadel kapot gaat en daardoor ernstige ongevallen met mogelijk dodelijke afloop kunnen ontstaan.

Door dit product te gebruiken, accepteert de gebruiker vrijuit alle bekende en onbekende risico's, letsels, verwondingen en dood voor u en derden veroorzaakt door het gebruik van het zadel, waaronder de risico's die het gevolg zijn van actieve of passieve nalatigheid door Selle SMP of verborgen, latente of duidelijke defecten aan het product.

De gebruiker accepteert verder dat hij/zij Selle SMP en haar verkopers en vertegenwoordigers ontheft van de verantwoordelijkheid voor schade, voor zover dit binnen de limieten van de wet gebeurt.

VEILIGHEID

We houden van fietsen en we zijn ervan overtuigd dat dit 's werelds gezondste en milieuvriendelijkste vervoersmiddel is. Desondanks moet altijd rekening worden gehouden met het feit dat men tijdens het fietsen aan bepaalde gevaren, met mogelijk dodelijke afloop, wordt blootgesteld.

Gevaren verbonden aan het zadel:

- letsel aan de perineale structuren
- letsel veroorzaakt door stoten en samendrukking tegen/door elementen/onderdelen van het zadel
- breuk van het zadelvlak en/of het frame door stoten en/of een val waardoor scherpe randen en punten kunnen ontstaan
- het losraken van het zadel van het bevestigingssysteem op het frame
- beknelling wanneer de vingers in de veren van het frame worden gestoken


Deze lijst van risico's is niet compleet. De standaardregels voor het gebruik van dit product worden bepaald door het gezond verstand.

De gevaren kunnen worden beperkt als het product volgens de aanwijzingen van deze handleiding wordt geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden. Wend u bij twijfel tot een professionele installateur.

MONTAGE-INSTRUCTIES


MONTAGE

Controleer van te voren of de klem met het gekochte zadelform van Selle SMP compatibel is, als voor de montage een dergelijke klem vereist is.

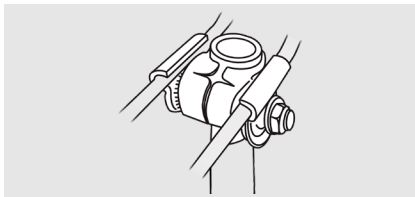

Is dit niet het geval, wend u dan tot uw verkoper voor een geschikte klem die specifiek voor het zadelform van Selle SMP in uw bezit ontworpen is. Als het zadel reeds met een klem wordt geleverd, controleer dan of het aandraaimoment niet meer is dan 24,4 Nm, zoals op de klem is aangegeven.

Als voor de montage een zadelpen met klauwen wordt gebruikt, dient u bij de leverancier van de zadelpen informatie over het aanbevolen aandraaimoment in te winnen.

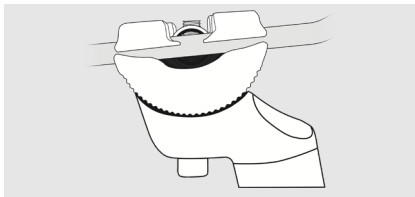


Het verdient de voorkeur om voor een zadelpen met klauwen met een groot raakvlak en afgeronde randen te kiezen, om een stabiele en veilige bevestiging te waarborgen.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Om veiligheidsredenen is het verboden om zadels met blootliggende veren te gebruiken als op de fiets een kinderzitje is gemonteerd. Voor een dergelijke installatie adviseert Selle SMP om zadels met een veerafdekking, type Safe System of E-Safe, gebruiken.

AFSTELLING

Voor een correct gebruik van het zaden wordt aanbevolen om het horizontaal te monteren. Mocht deze positie echter ongemakkelijk blijken, wend u dan tot uw verkoper voor een afstelling waarbij het zadel iets naar voren of naar achteren is gekanteld, zodat het beter aan uw eisen voldoet en een maximaal comfort wordt gewaarborgd.

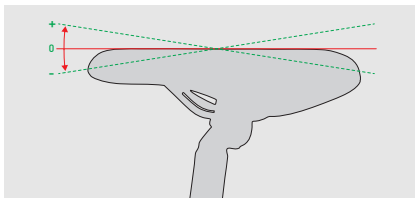

Controleer na elke afstelling of het zadel stevig aan de klem of zadelpen met klauwen is bevestigd om de stabiliteit en veiligheid tijdens het gebruik te waarborgen.

ONDERHOUD EN CONTROLES

ONDERHOUD

- Niet reinigen met reinigingsmiddelen of hogedrukreinigers, maar uitsluitend een vochtige doek gebruiken.
- Om het zadel intact te houden, moet de plaatsing ervan op schurende oppervlakken, die het materiaal kunnen aantasten en de levensduur na verloop van tijd kunnen benadelen, worden vermeden.
- Vermijd de langdurige blootstelling aan direct zonlicht om het zadel in goede staat te houden. Het wordt aanbevolen om het zadel op geschikte wijze af te dekken wanneer het niet gebruikt wordt, om de kwaliteit en levensduur in stand te houden.
- Door de veronachtzaming waarschuwingen kan de bekleding van het zadel beschadigd raken
- Controleer regelmatig of het bevestigingssysteem van het zadel (klem of zadelpen met klauwen) niet is "losgeraakt", haal het eventueel aan
- Controleer regelmatig of tussen het zadelframe en het zadelvlak geen sprake is van bewegingen/speling. Gebruik het zadel niet als het beweegt en wend u tot uw Selle SMP verkoper
- Controleer of het zadel geen barsten vertoont, gebruik het niet als dit het geval is

GEBRUIKSLIMIETEN

De zadels van Selle SMP zijn producten van een hoogwaardige kwaliteit. Desondanks moet elke vorm van misbruik of oneigenlijk gebruik worden vermeden om een optimaal gebruik te waarborgen en schade te vermijden. Onjuist gebruik van korte duur kan de functies van het product zelfs binnen korte tijd benadelen.

Voor een correct gebruik in lijn met de gebruiksbestemming van het door u gekozen zadel, raden we u aan om de volgende [LINK](#) te raadplegen.

De totale levensduur van het zadel wordt voornamelijk beïnvloed door de omstandigheden waaronder het wordt gebruikt. Factoren zoals het afgelegde aantal kilometer, de ondergrond waarop het wordt gebruikt, klimaat- en weersomstandigheden, alsmede de lichamelijke en biodynamische eigenschappen van de gebruiker bepalen er de levensduur van.

Het zadel moet vervangen worden wanneer het structurele schade of breuken vertoont die de veiligheid en doeltreffendheid ervan aantasten, ongeacht de gebruiksintensiteit en -regelmaat.

VERWIJDERING

Verwijder het zadel aan het einde van diens levensduur op passende wijze volgens de milieuwetgeving van het land van gebruik. Raadpleeg de plaatselijke normen en win informatie in bij de competente autoriteiten, voordat het wordt verwijderd. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met erkende afvalverwerkingsbedrijven en de gemeente voor bijgewerkte informatie, om een doeltreffend en conform verwijderingsproces te waarborgen.

SELLE *SMP*

TRADITIONELE ZADELS

Selle SMP sas - Via Einstein, 5 - 35020 Casalsierugo (PD) - Italy
Tel. +39 049 643966 - Fax +39 049 8740106
info@sellesmp.com

ISO 9001 certified



**We ontwerpen ze in Italië, we produceren ze in Italië en we verkopen ze
over de hele wereld.**

We wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af voor onnauwkeurigheden in deze gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen.
We behouden ons het recht voor om de door ons noodzakelijk geachte wijzigingen aan de tekst of de producten door te voeren.

100% Handmade in Italy
GUARANTEED